



Benutzerhandbuch

Kabel-Fernbedienung
MWR-SH 11 N

Inhalt

Vorbereitung

Sicherheitsmaßnahmen.....	3
Namen der Teile.....	6

Grundfunktion

Basisbetrieb der Klimaanlage.....	9
-----------------------------------	---

Erweiterte Funktion

Die Luftstromrichtung auswählen	11
Auswählen des geräuscharmen Betriebs	11
Wind-Free Cooling	12
Für große Reichweite.....	13
Clean	13
Zurücksetzen des Filterreinigungs-Alarms	14
On-timer (Timer Einschaltung)	14
Off-timer (Abschalt-Timer)	15
Sleep (Schlafen).....	15
Sperren	16
S-Plasma Ion	16
Outing (Abwesenheit).....	17

Andere

Wie Sie zusätzliche Benutzerfunktionen einstellen.....	18
--	----

Sicherheitsmaßnahmen

Dieser Inhalt soll die Sicherheit des Benutzers schützen und Sachschäden vermeiden. Bitte lesen Sie ihn für den korrekten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.

 WARNUNG	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
 ACHTUNG	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die Verletzungen oder Sachschäden führen können.
	Anweisungen folgen
	NICHT versuchen
	Achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet ist, um einen Stromschlag zu vermeiden
	Stecker aus der Stromversorgung ziehen
	NICHT zerlegen

FÜR DIE INSTALLATION

 **WARNUNG**

-  Die Installation dieses Gerätes muss durch einen qualifizierten Techniker oder ein **Service-Unternehmen durchgeführt werden.**
 - ← Geschieht dies nicht, kann es zu Stromschlag, Brand, Explosion, Probleme mit dem Produkt oder zu Verletzungen führen.

Sie müssen das Produkt bei der Installation mit der angegebenen Nennleistung verbinden.

 - ← Nichtbeachtung kann zu Problemen mit dem Produkt, zu Stromschlag oder Brand führen
-  **Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Heizung oder brennbaren Material. Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung und Wasser (Regentropfen). Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten könnte.**
 - ← Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

FÜR DIE INSTALLATION

 **ACHTUNG**

-  Installieren Sie das Gerät auf einer ebenen und festen Oberfläche, die sein **Gewicht trägt.**
 - ← Wenn die Stelle sein Gewicht nicht tragen kann, kann das Produkt herunterfallen und beschädigt werden.

Sicherheitsmaßnahmen

FÜR DIE STROMVERSORGUNG



WARNUNG

- ⊘ **Verbiegen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.**
Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
 - ▶ Andernfalls drohen Stromschläge oder Selbstentzündung.

FÜR DEN BETRIEB



WARNUNG

- ⓘ **Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch macht, Brandgeruch oder Rauch auftritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Installateur.**
 - ▶ Andernfalls besteht Stromschlag- oder Selbstentzündungsgefahr.**Für die Neuinstallation der Klimaanlage, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.**
 - ▶ Bei Nichtbeachtung kann es zu Problemen mit dem Produkt, Wasserlecks, elektrischer Schock oder Brand führen.**Falls die Anzeige der Fehlfunktionsdiagnose erscheint oder das Gerät ungewöhnlich arbeitet, beenden Sie den Betrieb umgehend.**
 - ▶ Wenn Sie irgendeine Art Brandgeruch aus dem Produkt kommend wahrnehmen oder das Gerät nicht normal funktioniert, schalten Sie die Klimaanlage und die Stromzufuhr sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Installateur. Eine weitere Verwendung des Geräts in diesem Zustand kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigung des Produkts führen.
- ⊘ **Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.**
 - ▶ Andernfalls drohen Stromschläge, Selbstentzündung, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

- ❗ **Lassen Sie kein Wasser in das Produkt gelangen.**
 - ▶ Dies kann zu Verletzungen und Verbrennungen führen.

- ⊘ **Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**
 - ▶ Es besteht Stromschlaggefahr.

Sprühen Sie keine flüchtigen Bestandteile wie Insektizide auf die Oberfläche des Gerätes.

- ▶ Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Selbstentzündung oder Problemen mit dem Produkt führen.

Üben Sie keinen starken Einfluss auf die Fernbedienung aus und zerlegen Sie die Fernbedienung nicht.


Zweckentfremden Sie dieses Produkt nicht.

- ▶ Dieses Produkt wurde entwickelt, um ausschließlich als ein Klimaanlage-System verwendet zu werden.
- ⊘ **Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.**
 - ▶ Andernfalls drohen Stromschlag oder Beschädigung der Teile.

- ⊘ **Reinigen Sie das Gerät nicht durch direktes Besprühen mit Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Benzin, Verdünner oder Alkohol.**
 - ▶ Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder Selbstentzündung.

Namen der Teile


Kabelfernbedienung

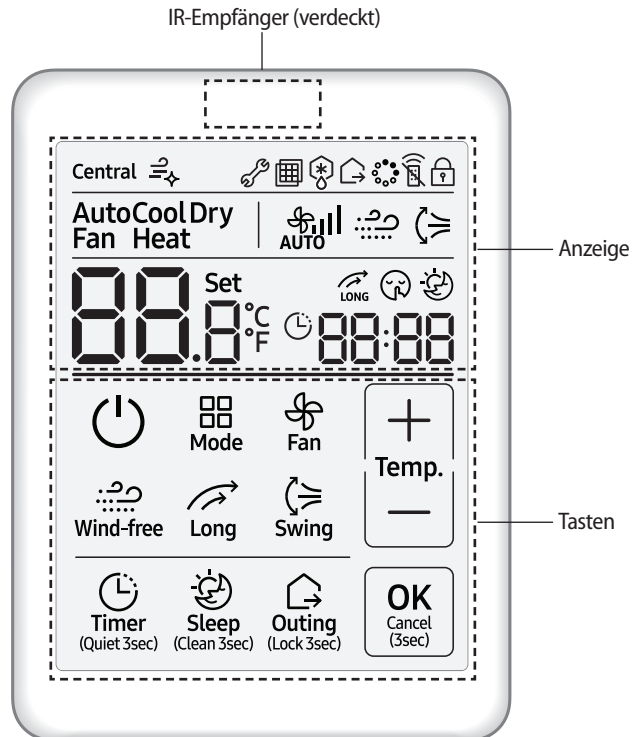

BEMERKUNG

- Bei einem Kanaltyp-Innengerät, können Sie mit dem IR-Empfänger dieser Kabelfernbedienung die drahtlose Fernbedienung ohne "Display und Empfänger-Kit" verwenden. Sie können diese Funktion im Modus Benutzereinstellung einstellen.


Anzeige

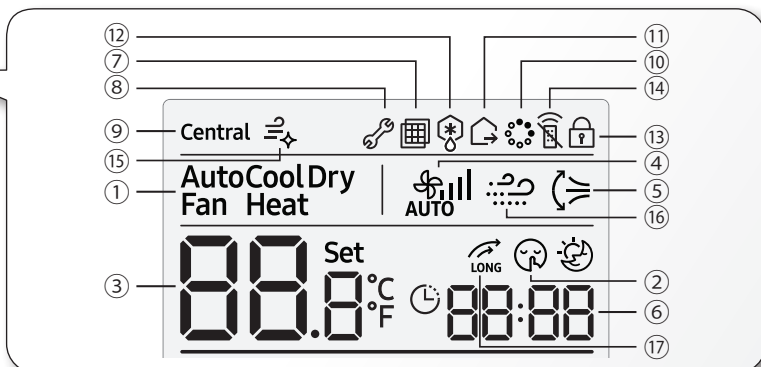

Klassifizierung	Anzeige	Funktion
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Zeigt Betrieb der Klimaanlage an.
②		Zeigt leisen Betrieb.
③	88.8 ^{Set} °C/°F	Zeigt die Innentemperatur/Solltemperatur an.
④		Zeigt die Lüfterdrehzahl an.
⑤		Zeigt die Luftklappe an (Hoch/Runter) an.
⑥		Zeigt die EIN/AUS-Zeit (geplante Zeit) an.
⑦		Zeigt Filterreinigung (Filterreinigungszeitraum) an.
⑧		Zeigt die Wartung an.
⑨	Central	Zeigt die zentrale Steuerung an.
⑩		Zeigt das S-Plasma Ion an.
⑪		Zeigt den Einsatz-Modus an
⑫		Zeigt den Abtaubetrieb an
⑬		Zeigt teilweise Verriegelung/Vollverriegelung/ungültige Operation an.
⑭		Zeigt IR-Empfänger für drahtlose Fernbedienung. (Standard: Nichtgebrauch, Anzeige an)
⑮		Zeigt den Reinigungsbetrieb an
⑯		Zeigt den Kühlungsbetrieb ohne Gebläse an
⑰		Zeigt den Betrieb mit großer Reichweite an

Namen der Teile

Tasten

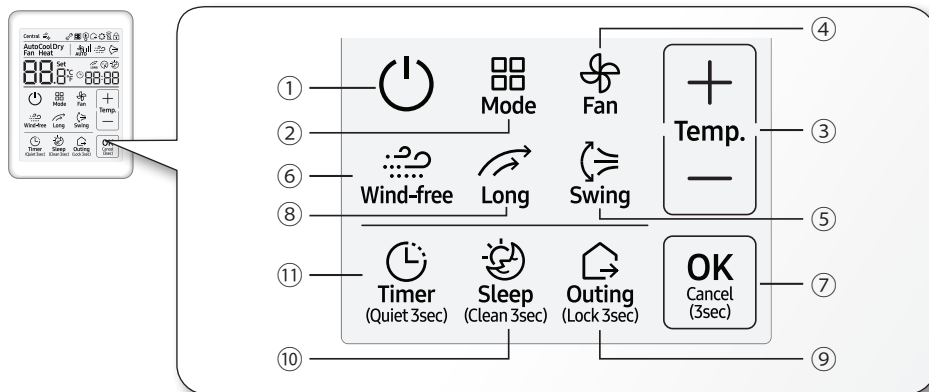

Klassifizierung	Taste	Funktion	
①		Betrieb Ein/Aus-Taste	Schalten Sie die Klimaanlage ein/aus
②		Modus-Taste	Wählen Sie den für die Klimaanlage gewünschten Betrieb
③		Taste Temperatureinstellung	Stellen Sie eine gewünschte Temperatur und die Zeit ein
④		Lüftergeschwindigkeitstaste	Ändern der Lüftergeschwindigkeit der Klimaanlage
⑤		Luftstromtaste	Wählen Sie die Luftstromrichtung der Klimaanlage
⑥		Taste für den Betrieb ohne Gebläse	Kühlfunktion ohne Gebläse auswählen
⑦		OK / Abbrechen-Taste	Bestätigen oder abbrechen (durch Drücken und Halten der Taste für 3 Sekunden)
⑧		Taste für die Funktion „Reichweite“	Funktion „Reichweite“ auswählen
⑨		Abwesenheits- / Sperrtaste	Die Funktion „Abwesenheit“ für die Klimaanlage auswählen/ Fernbedienung mit Kabelverbindung feststellen (durch Drücken und Halten der Taste für 3 Sekunden)
⑩		Taste für Schlaf/ Reinigung	Schlaf/Reinigungsfunktion für die Klimaanlage auswählen (durch Drücken und Halten der Taste für 3 Sekunden)
⑪		Taste für Timer / Leise	Funktion Timer / Leise für die Klimaanlage auswählen (durch Drücken und Halten der Taste für 3 Sekunden)

Basisbetrieb der Klimaanlage

Basisbetrieb kann durch Drücken der Taste [**Mode**] (**Modus**) ausgewählt werden.

Auto

Dieser Vorgang ermöglicht es Ihnen, die Temperatur und die Lüfterdrehzahl automatisch einzustellen, um Ihren Komfort zu maximieren.

- Wenn die Innentemperatur sehr hoch ist, wird das Gerät einen starken, kalten Luftstrom erzeugen. Wenn die Innentemperatur sich abkühlt, wird ein schwächerer Luftstrom erzeugt.

Cool (Kühlen)

Dies ist eine häufig verwendete Bedienungsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, die Lüftergeschwindigkeit, Temperatur und Luftstromrichtung, Ihren Wünschen anzupassen.

- Wenn Sie während des Kühlbetriebs den Heizbetrieb auswählen, wird der Kühlvorgang abgebrochen.

Dry (Trocknen)

Dieser Vorgang entfernt effektiv alle überschüssige Feuchtigkeit, so dass Sie sich an regnerischen Tagen erfrischt fühlen können.

Fan (Lüfter)


Dieser Vorgang erzeugt einen Luftstrom, geradeso wie ein leistungsstarker Ventilator, so dass Sie eine erfrischende Brise genießen können.

Heat (Heizen)

Diese Funktion erzeugt einen warmen Luftstrom.


- Unmittelbar nach dem Start des Heizbetriebs kann das Klimasystem den Luftstrom für eine Weile abstellen, um eine kalte Brise zu vermeiden.
- Abtau-Anzeige ()
 - Wenn Sie während des Heizbetriebs die Abtaufunktion für die Außeneinheit starten, wird sich die Anzeige einschalten. Wenn das Abtauen vorbei ist, wird sich die Anzeige abschalten.
(Während der Frost entfernt wird, erzeugt das Innengerät keinen Luftstrom.)
- Wenn Sie nach dem Erwärmungsvorgang die Klimaanlage ausschalten, wird die Klimaanlage mit einem Luftstrom die gesamte Wärme aus dem Innengerät abgeben.
- Wenn Sie während des Heizbetriebs den Kühlbetrieb wählen, wird der Kühlvorgang abgebrochen.

Basisbetrieb der Klimaanlage

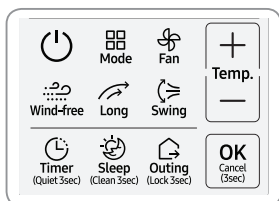

Drücken Sie die Taste , um die Klimaanlage einzuschalten.

Drücken Sie die Taste , um den gewünschten Betrieb auszuwählen.

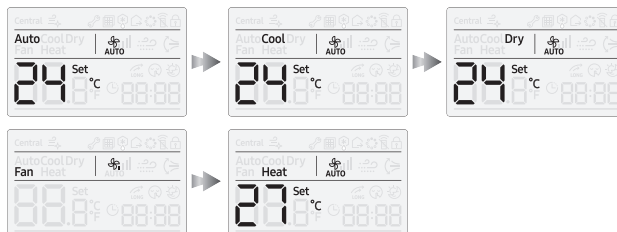

Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit einzustellen.

Auto	 AUTO (Auto)
Cool (Kühlen)	 (Niedrig),  (Mittel),  (Hoch),  AUTO (Auto)
Dry (Trocknen)	 AUTO (Auto)
Fan (Belüftung)	 (Niedrig),  (Mittel),  (Hoch)
Heat (Heizen)	 (Niedrig),  (Mittel),  (Hoch),  AUTO (Auto)


 (Turbo) wird angezeigt, wenn auf dem Innengerät Turbolüfterdrehzahl wirksam ist.

Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Temperatur einzustellen.


Auto	Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 18°C ~ 30°C (65°F~86°F) um 1° C (1° F) anpassen.
Cool (Kühlen)	Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 18°C ~ 30°C (65°F~86°F) um 1° C (1° F) anpassen.
Dry (Trocknen)	Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 18°C ~ 30°C (65°F~86°F) um 1° C (1° F) anpassen.
Fan (Lüfter)	Sie können die gewünschte Temperatur nicht ändern.
Heat (Heizen)	Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 16° C ~ 30° C (61° F~86° F) um 1° C (1° F) anpassen. * Nordic-Modelle (AC **** XSC * H): 8° C ~ 30° C (46° F ~ 86° F).

Die Luftstromrichtung auswählen

Mit dieser Funktion können Sie die Luftstromrichtung nach oben und unten verschieben.

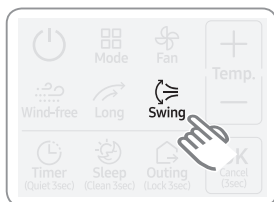

1. Drücken Sie die Taste [**Swing**] (**Schwingen**), um die Lamelle nach oben und nach unten zu kippen.
2. Drücken Sie die Taste [**Swing**] (**Schwingen**) ein weiteres Mal, um die Luftstromrichtung festzustellen, wenn die Lamelle die gewünschte Position erreicht hat. Die Auf/Ab-Kippstellung der Lamelle wird in dieser Position stoppen.

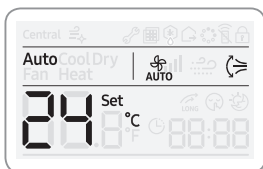


- BEMERKUNG**
- Wenn Sie bei einem Kanal-Typ Innengerät die Taste [**Swing**] (**Schwingen**) drücken, wird die Luftstromrichtung nicht gesteuert werden und die Lampe wird blinken.


Auswählen des geräuscharmen Betriebs

Im geräuscharmen Betrieb, werden die Geräusche des Klimaanlagebetriebs reduziert werden.

Die [**Quiet**] Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Funktion auszuwählen.

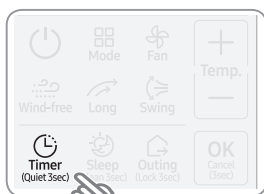


Auto	Leise → Abbrechen wird wiederholt.
Cool (Kühlen)	Leise → Abbrechen wird wiederholt.
Dry (Trocknen)	Leise → Abbrechen wird wiederholt.
Fan (Lüfter)	wird blinken.
Heat (Heizen)	Leise → Abbrechen wird wiederholt.

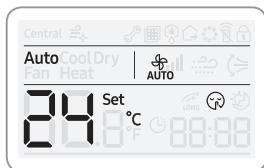

- BEMERKUNG**
- Wenn Sie bei einer Klimaanlage, die den geräuscharmen Betrieb nicht unterstützt, die Taste [**Quiet**] (**Leise**) drücken, wird blinken.

Wind-Free Cooling

Verwenden Sie die Wind-Free Cooling-Funktion für ein mildes kühles Lüftchen aus den Löchern an der Wind-Free-Blende bei geschlossenem Luftauslass anstelle eines direkten kalten Luftzugs. Durch die automatische Steuerung der Temperatur und der Ventilatorgeschwindigkeit entsprechend der Außentemperatur bleibt Ihr Raum kühl und angenehm.

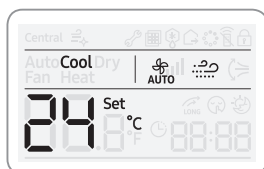

Die [**Wind-free**] Taste gedrückt halten, um die Kühlfunktion ohne Gebläse auszuwählen.



BEMERKUNG

- Drücken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste [**Wind-free**].
- Wenn die Wind-Free Cooling-Funktion abgebrochen wird, kehrt die Klimaanlage zur ursprünglichen Ventilatorgeschwindigkeit zurück.
- Sie können die eingestellte Temperatur während der Wind-Free Cooling-Funktion anpassen. Die empfohlene eingestellte Temperatur liegt bei 24 bis 26 °C (75 bis 79 °F). Die Solltemperatur kann jedoch im Fan-Modus nicht geändert werden.
- Sie können die Wind-Free Cooling-Funktion verwenden, wenn der Cool-, Dryoder Fan-Modus läuft.
- Falls die Raumtemperatur aufgrund einer erhöhten externen Temperatur, durch Hitze ansteigt, verwenden Sie die Wind-Free Cooling-Funktion, nachdem Sie die den Cool-Modus verwendet haben.
- Wenn Sie die Wind-Free Cooling-Funktion im Fan-Modus auswählen, funktioniert der Kompressor nicht mehr, sodass keine kalte Luft mehr ausströmt. Es strömt jedoch ein mildes Lüftchen aus und beginnt, die Luft im Raum zu reinigen.
- Während des Wind-Free Cooling-Betriebs kann die Kaltluft je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit in dem Raum zeitweise geschwächt werden. Die Luftströme ohne Wind werden jedoch beibehalten und die abgeschwächte kalte Luft wird sofort zurückgewonnen, wodurch die Raumtemperatur angenehm bleibt. (Während des Wind-Free Cooling-Betriebs können sich die Luftauslässe je nach den Installationseinstellungen öffnen, um die Innenraumluftströme nahtlos zu steuern. In diesem Fall werden die Luftauslässe geschlossen, sobald sich die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit ändert, und der Wind-Free Cooling-Betrieb beginnt erneut. Für mehr Informationen zu den Installationseinstellungen siehe „Einstellen der Adressen und Montageoptionen des Innengeräts“ im Installationshandbuch des Innengeräts.)



Ändern des Luftauslasses entsprechend der Temperatur und Luftfeuchtigkeit

	Niedrig	Hoch	
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit	Ein Lüftchen wird über die Mikro-Löcher der Luftauslässe geblasen.	Ein Lüftchen wird über die Mikro-Löcher der Luftauslässe geblasen.	Das Lüftchen kommt je nach der Einstellung aus dem Luftauslass
Luftauslass	Geschlossen	Geschlossen (Standard)	Geöffnet (je nach Einstellung)

- Wenn die Wind-Free Cooling-Funktion betrieben wird, während Sie schlafen, können Sie kalte Luft spüren, wenn die Klimaanlage über dem Bett installiert wird. Stellen Sie in diesem Fall die gewünschte Temperatur höher ein als die normale eingestellte Temperatur.

Für große Reichweite

Verwenden Sie die Funktion für große Reichweite zur Abgabe eines starken Luftstroms, der auch weit entfernte Bereiche erreicht.

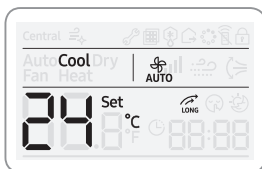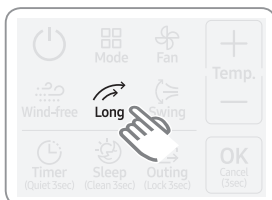


Die [**Long**] Taste gedrückt halten, um die Funktion „Reichweite“ auszuwählen.

- Drücken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste [**Long**].
- Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht geändert werden.
- Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist oder nicht die Funktion für große Reichweite unterstützt, wird die -Anzeige angezeigt, wenn Sie die [**Long**]-Taste drücken.

Clean

Verwenden Sie die Clean-Funktion, um Feuchtigkeit von der Innenseite der Klimaanlage zu entfernen und somit die Verbreitung von Pilzen, Bakterien, etc. zu verhindern.

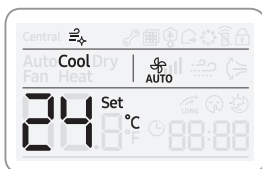


Die [**Clean**] Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten

- Indikator wird angezeigt.

- Je nach dem Zustand des Innengeräts stoppt der Clean-Betrieb, nachdem er 30 Sekunden bis 20 Minuten lang gelaufen ist.
- Drücken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste [**Clean**].
- Wenn die Clean-Funktion eingestellt ist, blinkt die Timer-LED auf dem Innengerät 3 Mal für 3 Sekunden (AUS → EIN → AUS → EIN → AUS → EIN → AUS → kehrt zum vorherigen Zustand zurück). Wenn die Clean-Funktion ausgeschaltet wird, blinkt die Timer-LED auf dem Innengerät einmal für eine Sekunde (AUS → AN → AUS → kehrt in vorherigen Zustand zurück).
- Wenn Sie die Klimaanlage einschalten und dann innerhalb von 20 Sekunden deaktivieren, funktioniert die Clean-Funktion nicht.
- Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, wird die Clean-Funktion sofort betrieben. Wenn es eingeschaltet ist, wird die Clean-Funktion betrieben, nachdem es angehalten wurde.
- Sobald die Clean-Funktion gestartet wird, läuft sie automatisch so lange weiter, bis sie ausgeschaltet wird.
- Wenn die Clean-Funktion eingestellt ist, erscheint im Display der verdrahteten Fernbedienung, auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

Zurücksetzen des Filterreinigungs-Alarms

Wenn das  auf der Fernbedienung erscheint, reinigen Sie den Filter und setzen Sie den Filter in den Modus Benutzereinstellung zurück.

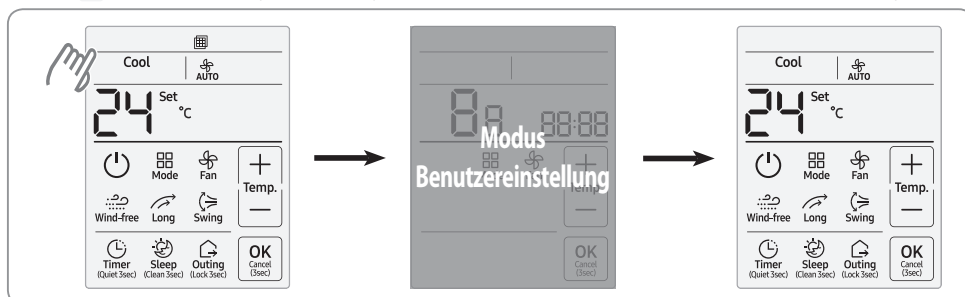

• Sie können auf Seite 18 ~ 19 sehen, wie Sie auf den Modus Benutzereinstellung zugreifen.


On-timer (Timer Einschaltung)

Wenn ein Innengerät ausgeschaltet ist,

1. Drücken Sie die **[Timer]**-Taste.
 - Das Zeitsegment wird im Einstellungsmodus im Abstand von 1 Sekunde blinken.
 - Drücken Sie die Taste **[+] / [-]**, um die Zeit einzustellen.
 - Die Zeit wird für weniger als 3 Stunden in 30 Minuten-Einheiten und für mehr als 3 Stunden in 1 Stunden-Einheiten eingestellt.
 - Die Zeit kann von 30 Minuten bis maximal 24 Stunden eingestellt werden.
2. Drücken Sie die **[OK]**-Taste wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist. Das Zeitsegment wird zu blinken aufhören und von der eingestellten Zeit wird die verbleibende Zeit in 1 Minuten-Einheit verringert.
 - Wenn im Einstellungsmodus während 3 Minuten keine Eingabe erfolgt, werden die eingestellte Zeit und der Modus abgebrochen.
3. Drücken und halten Sie die Taste **[Cancel] (Abbrechen)** länger als 3 Sekunden, um den Einstellungsmodus ohne Speichern der aktuellen Einstellung abzubrechen.
4. Drücken und halten Sie nachdem die Einstellung abgeschlossen ist die Taste **[Cancel] (Abbrechen)** länger als 3 Sekunden, um den Einschalt-Timer abzubrechen.



• Die Timer-Funktion kann nur eingestellt werden, wenn ein Innengerät ausgeschaltet ist.

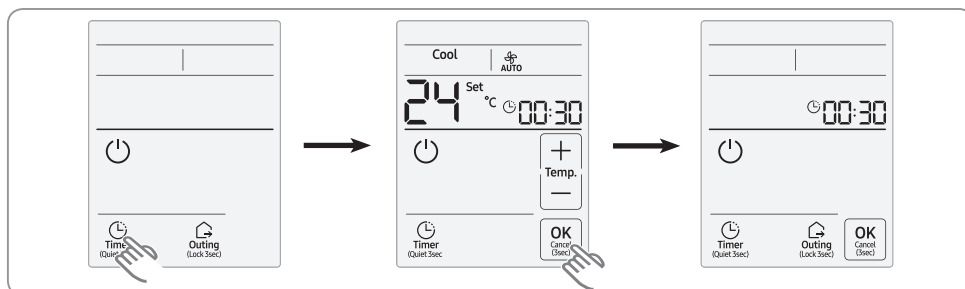


Off-timer (Abschalt-Timer)

Wenn ein Innengerät eingeschaltet ist

- Drücken Sie die **[Timer]** Taste.
 - Das Zeitsegment wird im Einstellungsmodus im Abstand von 1 Sekunde blinken.
 - Drücken Sie die Taste **[+]/[-]**, um die Zeit anzupassen.
 - Die Zeit wird für weniger als 3 Stunden in 30 Minuten-Einheiten und für mehr als 3 Stunden in 1 Stunden-Einheiten eingestellt.
 - Die Zeit kann von 30 Minuten bis maximal 24 Stunden eingestellt werden.
- Drücken Sie die **[OK]**-Taste wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist. Das Zeitsegment wird zu blinken aufhören und von der eingestellten Zeit wird die verbleibende Zeit in 1 Minuten-Einheit verringert.
 - Wenn im Einstellungsmodus während 3 Minuten keine Eingabe erfolgt, werden die eingestellte Zeit und der Modus abgebrochen.
- Drücken und halten Sie die Taste **[Cancel]** (**Abbrechen**) länger als 3 Sekunden, um den Einstellungsmodus ohne Speichern der aktuellen Einstellung abzubrechen.
- Drücken und halten Sie die Taste **[Cancel]** (**Abbrechen**) länger als 3 Sekunden, um den Ausschalt-Timer abzubrechen nachdem die Einstellung abgeschlossen ist.

BEMERKUNG • Die Timer-Abschaltfunktion kann nur eingestellt werden, wenn ein Innengerät eingeschaltet ist.

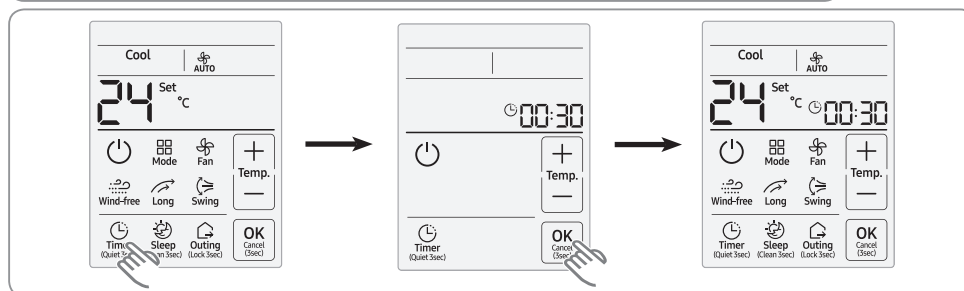


Sleep (Schlafen)

Mit der Schlaf-Funktion schaltet sich die Klimaanlage automatisch nach 6 Stunden ab, ohne dass Sie sie mitten in der Nacht abschalten müssen.

Auto	wird blinken.
Cool (Kühlen)	Schlafen → Abbrechen wird wiederholt.
Dry (Trocknen)	wird blinken.
Fan (Lüfter)	wird blinken.
Heat (Heizen)	Schlafen → Abbrechen wird wiederholt.


BEMERKUNG • Wenn Sie bei einer Klimaanlage, die den geräuscharmen Betrieb nicht unterstützt, die **[Sleep]** (**Schlaf**)-Taste drücken, wird blinken.

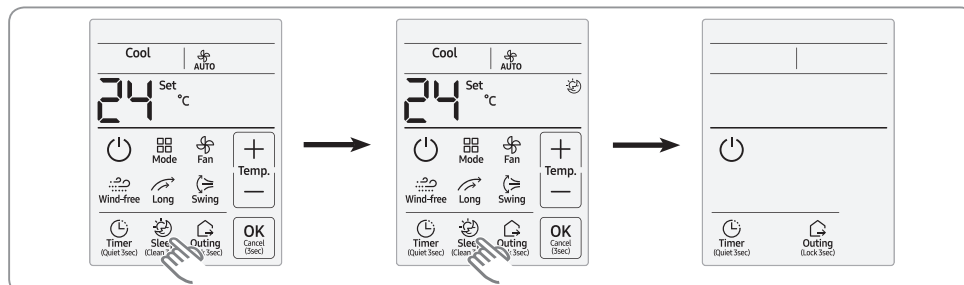

Sperren

Diese Funktion ermöglicht es, das ganze Display der Kabelfernbedienung zu sperren.

1. Halten Sie die Taste [**Lock**] länger als 3 Sekunden gedrückt.
 -  Anzeige wird angezeigt.
2.  blinkt, wenn Sie irgendwelche andere Tasten außer der [**Lock**] Taste drücken.
 - Halten Sie die Taste [**Lock**] erneut länger als 3 Sekunden gedrückt und diese Funktion wird abgebrochen.

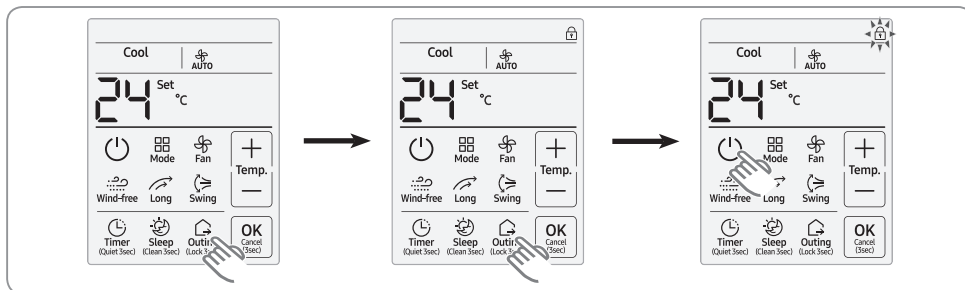


S-Plasma Ion

Beseitigen Sie gefährliche Luftschadstoffe und Allergene sowie Bakterien und Viren.

Sie können die S-Plasma Ion-Funktion im Modus Benutzereinstellung einstellen und abbrechen.

- Wenn die S-Plasma Ion-Funktion nicht unterstützt wird, blinkt , wenn Sie die S-Plasma Ion-Funktion einstellen.

 **BEMERKUNG** • Sie können auf Seite 18 ~ 19 sehen, wie Sie auf den Modus Benutzereinstellung zugreifen.

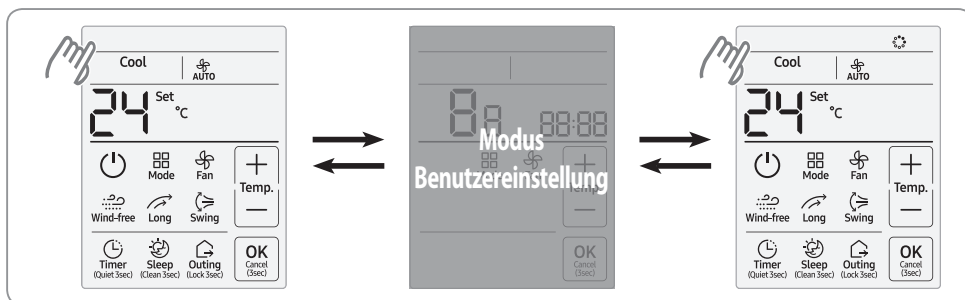

Outing (Abwesenheit)


Die Abwesenheits-Funktion hält während Ihrer Abwesenheit die Mindest-Kühl/Heiz Innentemperatur beständig.

- Drücken Sie die **[Outing] (Abwesenheits)**-Taste.
 - Die Abwesenheits-Anzeige wird angezeigt.
- Wenn eine Klimaanlage ausgeschaltet ist,
 - Falls die Innenraumtemperatur 5 °C (9° F) Unterschied zur gewünschten Abwesenheits-Temperatur hat, wird die Klimaanlage automatisch eingeschaltet.
 - Falls die Innenraumtemperatur die gleiche ist wie die gewünschte Abwesenheits-Temperatur, wird die Klimaanlage automatisch ausgeschaltet.
 - es wird abhängig von der Innenraumtemperatur innerhalb von 12 Stunden wiederholt, und dann wird die Abwesenheits-Funktion deaktiviert.


Auto	 wird blinken.
Cool (Kühlen)	Abwesenheit → Abbrechen wird wiederholt.
Dry (Trocknen)	 wird blinken.
Fan (Lüfter)	 wird blinken.
Heat (Heizen)	Abwesenheit → Abbrechen wird wiederholt.


BEMERKUNG

- Sie können die Abwesenheits-Funktion nur im Kühl-Heiz-Modus verwenden.
- Die Abwesenheits-Funktion ist aktiv, wenn die Kabelfernsteuerung ausgeschaltet ist.
- Der Abwesenheits-Funktion arbeitet mit niedriger Lüfterdrehzahl.
- Bei irgendeiner Eingabe auf Ihrer Kabelfernbedienung wird die Abwesenheits-Funktion abgebrochen.
- Wenn der Status Ihres Innengeräts geändert wird, wird die Abwesenheits-Funktion abgebrochen.
- Sie können die gewünschte Abwesenheits-Temperatur im Modus Benutzereinstellung einstellen.
<Temperatureinstellungsbereich>
 - Kühlmodus: 25 ~ 30° C (77~86° F), Standard: 27° C (81° F)
 - Heizmodus: 16 ~ 22° C (61 ~ 72° F), Standard: 16° C (61° F)
- Sie können die Abwesenheits-Funktion auf der Master-Kabelfernsteuerung verwenden. Die Slave-Kabelfernbedienung zeigt sie nur für einen Abwesenheits-Funktionsstatus der Master-Kabelfernsteuerung.
 - Drücken Sie die **[Outing] (Abwesenheits)**-Taste auf der Slave-Kabel-Fernbedienung, dann wird das  blinken.
- Der Betrieb der Abwesenheitsfunktion wird abgebrochen, wenn Sie die Master/Slave-Einstellung auf Ihrer Kabelfernbedienung ändern.

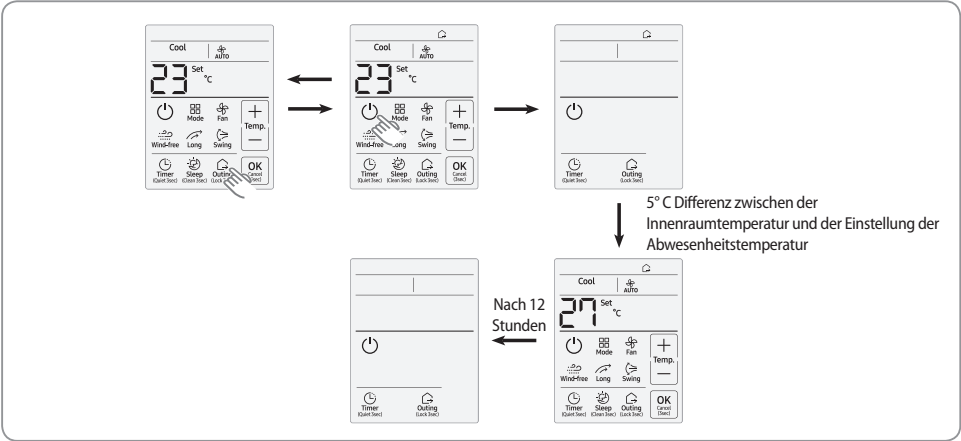

Wie Sie zusätzliche Benutzerfunktionen einstellen

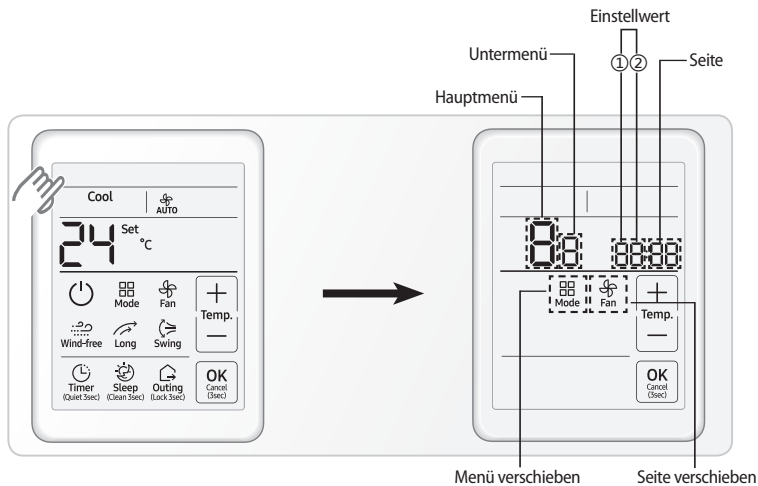

1. Wenn Sie die verschiedenen zusätzlichen Benutzerfunktionen Ihrer Kabelfernbedienung verwenden möchten, drücken Sie in der linken oberen Ecke (die versteckte Taste) der Anzeige länger als 3 Sekunden.
 - Hier geben Sie die Einstellungen der Zusatzfunktionen ein und das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Sehen Sie auf der nächsten Seite die Liste der Zusatzfunktionen Ihrer Kabelfernbedienung und wählen Sie das gewünschte Menü aus.
 - Mit Hilfe der Tasten **[+]** / **[-]** wählen Sie eine Nummer im Hauptmenü aus und drücken Sie die Taste **[Mode] (Modus)**, um auf den Einstellungsbildschirm für das Untermenü zu gelangen.
 - Mit Hilfe der Tasten **[+]** / **[-]** wählen Sie eine Nummer im Untermenü aus und drücken Sie die Taste **[Mode] (Modus)**, um auf den Einstellungsbildschirm für Daten zu gelangen.
 - Indem Sie die Tasten **[+]** / **[-]** verwenden wählen Sie die Einstellungen aus.
 - Drücken Sie die Taste **[Fan] (Lüfter)**, um die Seite auszuwählen.
 - Drücken Sie die **[OK]**-Taste, um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Die **[OK]**-Taste im Hauptmenü oder Untermenü des Einstellungsbildschirms ist ungültig.
 - Halten Sie die Taste **[Cancel] (Abbrechen)** länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Normalmodus zu verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern.


Haupt menü	Unter menü	Funktionsbeschreibung		Einstellwert		Seite	Standort speichern
				Wert	Werkseinstellung		
2	1	Temperaturgrenze	Untere Grenze	8 ~ 30° C (47 ~ 86 ° F)	8(47)	01	Kabelfernbedienung
	2		Obergrenze	8 ~ 30° C (47 ~ 86 ° F)	30(86)	01	Kabelfernbedienung
	3	Auswärts-Temperatur einstellen	Kühl-Wunschtemperatur bei Auswärts-Funktion	25 ~ 30 °C (77 ~ 86° F)	27(81)	01	Kabelfernbedienung
	4		Heizwunschtemperatur bei Auswärts-Funktion	16 ~ 22° C (61 ~ 72° F)	16(61)	01	Kabelfernbedienung
3	1	Sperren aller Tasten		0-Entsperren, 1-Sperren	0	01	Kabelfernbedienung
	2	Teilweise Tastensperre 1	Sperren der EIN/AUS-Schalttaste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	01	Kabelfernbedienung
			Sperren von Temperatur- Einstelltaste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	02	Kabelfernbedienung
			Sperren von Lüftergeschwindigkeits-Taste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	03	Kabelfernbedienung
	3	Teilweise Tastensperre 2	Sperren der Timer-Funktion EIN/ AUS-Taste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	01	Kabelfernbedienung
			Sperren der Schwenkfunktionstaste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	02	Kabelfernbedienung
			Sperren der Schlaffunktionstaste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	03	Kabelfernbedienung
			Sperren der Leisefunktions-Taste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	04	Kabelfernbedienung
			Sperren der Auswärtsfunktions- Taste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	05	Kabelfernbedienung
			Verriegelungsfunktionstaste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	06	Kabelfernbedienung
			Kühlfunktion ohne Gebläse feststellen	0-Entsperren, 1-Sperren	0	07	Kabelfernbedienung
			Funktion „Reichweite“ feststellen	0-Entsperren, 1-Sperren	0	08	Kabelfernbedienung
			Funktion „Reinigung“ feststellen	0-Entsperren, 1-Sperren	0	09	Kabelfernbedienung
	4	Teilweise Tastensperre des Betriebsmodus	Sperren der Betriebsmodus-Taste	0-Entsperren, 1-Sperren	0	01	Kabelfernbedienung
			Verbergen des Auto-Modus	0-Entsperren, 1-Sperren	0	02	Kabelfernbedienung
			Verbergen des Kühl-Modus	0-Entsperren, 1-Sperren	0	03	Kabelfernbedienung
			Verbergen des Trocken-Modus	0-Entsperren, 1-Sperren	0	04	Kabelfernbedienung
			Verbergen des Lüfter-Modus	0-Entsperren, 1-Sperren	0	05	Kabelfernbedienung
			Verbergen des Heiz-Modus	0-Entsperren, 1-Sperren	0	06	Kabelfernbedienung
6	1	Überprüfen/Einstellen der Ausschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung		0 ~ 30 (Nicht in Gebrauch 0)	5	01	Kabelfernbedienung (1 Mal verwenden)
7	1	Benutzereinstellungsfunktion	Zurücksetzen des Filterreinigungs- Alarms	0-Nicht zurücksetzen, 1-Reset	0	01	Kabelfernbedienung
	2		Verwenden von S-Plasma Ion	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	0	01	Kabelfernbedienung
	3		Verwenden der aktuellen Temperaturanzeige	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	1	01	Kabelfernbedienung
	4		Verwenden der Taste Melodie	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	1	01	Kabelfernbedienung
	5		Verwenden des IR-Empfängers für die drahtlose Fernbedienung 1)*	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	0	01	Kabelfernbedienung
	6		Gebrauch des Standby-Modus	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	1	01	Kabelfernbedienung
	7		Verwendung der Innenbeleuchtung EIN / AUS	0-Nicht in Gebrauch, 1-Reset	1	01	Kabelfernbedienung
8	1	Einstellen/Überprüfen Einfache Feinabstimmung		-2 ~ +2	0	01	Kabelfernbedienung (1 Mal verwenden)
0	1	Rücksetzen auf den Standardwert des Modus Benutzereinstellung (mit Ausnahme der aktuellen Zeit)		0-Nicht zurücksetzen, 1-Reset	0	01	Kabelfernbedienung (1 Mal verwenden)



blinkt, wenn Sie eine Funktion wählen, die von dem Innengerät nicht unterstützt wird.


Wie Sie zusätzliche Benutzerfunktionen einstellen

Beispiel für die Verriegelung der Power-Taste und dem Entriegeln der Modustaste

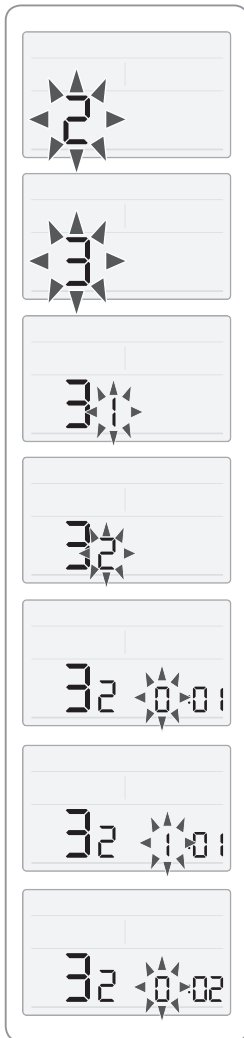

1. Drücken Sie länger als 3 Sekunden auf die linke Ecke des Displays (verdeckter Button), um in den Modus der Benutzereinstellung zu gelangen.
2. Das Segment Hauptmenü wird als Nummer 2 angezeigt und blinkt im 1 Sekunde-Intervall, wenn auf den Benutzer-Einstellmodus zugegriffen wird.
3. Stellen Sie das Hauptmenü als Nummer 3 ein, indem Sie auf die Taste **[+]** / **[-]** drücken.
4. Wählen Sie das Untermenü aus, indem Sie die Taste **[Mode] (Modus)** drücken.
 - Das Untermenü wird angezeigt.
5. Stellen Sie das Untermenü als Nummer 2 ein, indem Sie die Taste **[+]** / **[-]** drücken.
6. Wählen Sie die Daten, indem Sie auf die Taste **[Mode] (Modus)** drücken.
 - Die Seite des aktuellen Menüs und Daten, bezogen auf die Seite werden angezeigt.
7. Stellen Sie Daten als Nummer 1 ein, indem Sie auf die Taste **[+]** / **[-]** drücken.
8. Wählen Sie Seite als Nummer 2, indem Sie auf die **[Fan] (Lüfter)**-Taste drücken.
9. Stellen Sie Daten von Seite 2 als Nummer 0 ein, indem Sie auf die Taste **[+]** / **[-]** drücken.
10. Speichern Sie die aktuelle Einstellung, indem Sie auf die **[OK]**-Taste drücken.
 - Indem Sie die Taste **[Cancel] (Abbrechen)** länger als 3 Sekunden gedrückt halten, wird der Modus in den Normalzustand wechseln, ohne die aktuellen Einstellungen zu speichern.

imagination *lives*

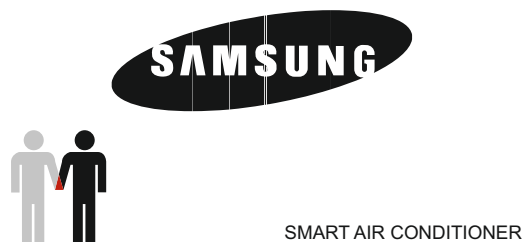

SMART AIR CONDITIONER



Niedersachsenstraße 12 | D - 48465 Schüttorf | Telefon +49-5923-988 44 - 0
Telefax +49-5923-988 44 999 | mtf@mtf-online.net | www.mtf-online.net

Exklusiv-Partner für Samsung Klimatechnik | Qubic Lüftungsanlagen | Madel | Hitecsa | Innovator High End H₂O products | Innovator Accessories